


Преди да започнете да използвате Ilife V55s PRO. Запознайте се с начина му на работа.

1. Поставяне на докинг станцията за зареждане

*Поставете докинг станцията до стената и свържете адаптера към ел. мрежата. Необходимо е да оставите поне 1 метър от двете и страни и 2 метра отпред.

Не поставяйте станцията за зареждане близо да врати или стълбища.

*За максимално добро представяне на работа поставете докинг станцията на отворено място във вашето жилище.




2. Включете и заредете вашия робот

*Включете робота от бутона, който се намира в долната му дясна страна.

След, което поставете робота на докинг станцията за пълно зареждане на батерията.

*Винаги оставяйте включен робота от бутона, при ежедневна употреба. Изключвайте го само, когато не използвате робота за дълго време (повече от една седмица.).

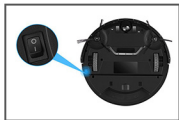


* V55 е готов за употреба

А. Включете робота от бутона (който се намира в долната му дясна страна.)

Б. Натиснете бутона почисти **CLEAN** на корпуса на робота или бутона **▶||** на дистанционното устройство, за да започне роботът да почиства.

* За да зададете команда на робота трябва да го "събудите" с еднократно натискане на бутона **CLEAN**, натиснете бутона още веднъж за да започнете чистене.



В. За да стопирате или "паузирате" избрания от вас режим на чистене натиснете бутона **CLEAN** на корпуса на робота, или бутона **▶||** на дистанционното устройство.

Г. Роботът е в "Спящ" режим, когато не работи и всичките му сигнални светлини на дисплея не светят.

* Роботът влиза в "Спящ" режим, ако не получи команда 20 секунди след като е събуден с бутона **CLEAN**.

* Натиснете и задръжте бутона **CLEAN** за 3 секунди за да влезне роботът в "Спящ" режим.

* Нстройване на график за почистване

*Как да зададем график за почистване

- Роботът може да бъде настроен да почиства в определено време (през следващите 24 часа) удобно за вас.

(пример, ако зададете време за стартиране на почистването в 12 часа , роботът ще започне да почиства след 12 часа . от момента на настройване).

-За задаване на график:

1. "Събудете" робота, като натиснете еднократно бутон почисти на корпусна (clean).
2. Натиснете бутона "PLAN". Първите 2 цифри, които показват часовете премигват.
3. Използвайте бутоните "HOME" или "SPOT", за да настроите часовете. (01-23).
4. Натиснете "PLAN" отново. Последните две цифри показващи минутите на екрана премигват.
5. Използвайте "HOME" или "SPOT" бутоните, за да настроите минутите (00,15,30,45).
6. Натиснете бутона "CLEAN", за да потвърдите настройките.
7. Ако изключите робота от бутона (който се намира от долната лява страна на робота), всеки направен график ще бъде отменен.

* Поставяне на контейнера за вода и мопа

1. Отворете тапата на контейнера за вода и внимателно го напълнете с вода.
2. Затворете тапата. Залепете мопа върху скобата и инсталирайте в робота. Уверете се, че скобата с мопа и контейнера са добре прикрепени към робота.



Бележка:

- А. Премахнете контейнера с вода и мопиращата кърпа преди да почиствате килими.
- Б. Когато използвате мокрото почистване уверете се, че мопиращата кърпа не покрива колелата.

Внимание!

Не допускайте вода да попадне върху външните сензори и във вътрешността на робота.

* Поддръжка на роота

* За максимално добро почистване и удължаване живота на робота се препоръчва:

- изтупвайте боклука от контейнера за прах и от ХЕПА филтъра след всяко използване. (ХЕПА филтъра НЕ трябва да се измива с вода, заменете го с нов, когато е захабен).

* В домове с дълго - космести домашни любимци контейнера за прах може да се запълва по-бързо с козина. Ако роботът в такъв случай почиства за по-дълъг период или по-големи помещения може да се наложи изтупване на контейнера и филтрите по-често.




1 Контейнер за прах.

2 Постоянен (несменяем) филтър.

3.ХЕПА филтър.

*Ако има нужда измиете контейнера за прах на течаща вода (уверете се че е напълно сух преди да го инсталирате отново в робота).

* Разрешаване на проблеми

Сигнален код	Вероятна причина	Решение
E01	Страничното ляво колело не се върти	Проверете колелото (може да има заседнал отпадък ит.н.)
E02	Страничното десно колело не се върти	Проверете колелото (може да има заседнал отпадък ит.н.)
E04	Роботът не е на равна повърхност	Поставете робота на равна повърхност
E05	Грешка при сензора за неравности	Почистете сензора. Свържете се със сервиз на iLife ако проблема продължи
E06	Проблем при сензора против удар	Проверете сензора за нещо заседнало в него. (дали се движи свободно)
E07	Лявата странична четка не работи правилно или не се върти	Проверете състоянието на четката, може да има замотани косми около нея, почистете я. Ако е ухабена заменете я. (Необходимо е четката, да се свали за да бъде почистена)
E08	Дясната странична четка не работи правилно или не се върти	
E09	Роботът се е заклецил	Преместете робота и рестартирайте цикъла на чистене
E10	Бутонът от долната лява страна на робота е изключен при зареждане	Презаредете робота, след като включите робота (от долната лява страна)
LO	Волтажа на батерията е нисък	Презаредете робота
Индикатор 	Контейнера за боклук е пълен или отворът е запушен	- Изчистете контейнера за боклук - Отпушете отвора